取扱説明書

保存用

●:本製品をお買い上げいただきありがとうございました。器具をご使用になる前に必ずお読みの上、正しく で使用ください。また本書はで使用される方がいつでも確認できる様、必ず保管してください。

取り扱い上の注意事項

- 取り付け・設置に際して
- 組み立て、取り付けの際は、専門知識のある業者の方にで依頼ください。 必ず取扱説明書をよくお読みいただき 記載された注意事項を守って正しく行ってください。
- 環境条件にご注意ください。
 - ・屋内用商品ですので、直射日光や雨風を避けて取り付けてください。冷暖房の空調設備付近(熱風・冷房の直接当たる場所) には設置しないでください。 樹脂部品(面板等)が膨張してふくらんだり、変形する場合があります。
- 3 設置場所にご配慮ください。
 - ・人通りや周囲の状況に配慮し、通行やポスター等の入れ替え作業に支障のない 安全な場所に取り付けてください。
- 4. 取り付け具を正しくお選びください。
 - ・壁面の材質により、付属の取り付け部品(直付け用ビス等)が合わない場合があります。 設置面の材質・状態を十分 で確認の上、フレームや掲示物の重さに耐えられるビス・アンカー等を選び、安全で確実な設置をお願いします。

■ ご使用に際して

- 1. フレーム切り口や角部は鋭利ですので、取り扱いにご注意ください。
- ・手などを傷つける恐れがあります。また、フレームの角に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。
- フレームの下に大切なものを置かないでください。
 - ・予期せぬ事態でフレームが脱落することも予想されます。フレームの下には大切なものや家具等を置かないようにして下さい。
- 部品、本体の改造は行わないでください。
- 運搬、保管、取り扱いには充分ご配慮ください。
- 7 取扱説明書は、大切に保管してください。・操作方法や注意事項が記載してあります。

■ お手入れに際して

- 1 定期的に点検してください。
- ・フレームと裏側の金属部分(取り付け金具等)にガタつき、錆、腐食等の異常がないか、吊りひも、ワイヤー等を使用している場合は それらにも異常がないかを点検し、異常がある場合は交換してください。
- 2. 定期的に清掃してください。
 - ・フレームおよびフレームの周辺はほこりがたまりやすく、放置していると壁を汚すことがありますので、定期的に清掃してください。
 - ・柔らかい布を水でしめらせ、よくしぼってふいてください。 金属磨き、サンドペーパー等は器具をいためます。
 - ・器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジン等、揮発性のあるものでふいたりしないでください。 変色、変質の原因となります。

内照看板用パーツシリーズ

ザ・フレーム


FR-MMR


(屋内用)

[製造元] SRT


2015.05

FR-MMR(拡散板付き)仕様図

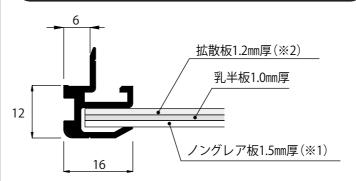



(※2) 拡散板 ザラ目側が奥になります。

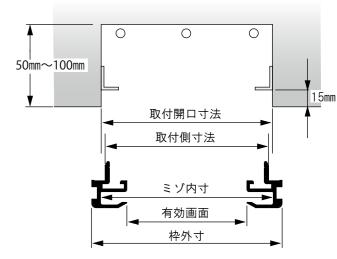


MMR 内照看板用前面パネル/アルミ製 W:ホワイト


サイズ	フィルム寸法(mm)	ミゾ内寸法(mm)	枠外寸法(mm)	有効画面寸法(mm)	取付開口寸法(mm)	取付側寸法(mm)
B1	728×1030	731×1033	739×1041	707×1009	729×1031	727×1029
B2	515×728	518×731	526×739	494×707	516×729	514×727
В3	364×515	367×518	375×526	343×494	365×516	363×514
B4	257×364	260×367	268 ×375	236 ×343	258×365	256×363
A1	594×841	597 ×844	605 ×852	573×820	595×842	593×840
A2	420×594	423×597	431 ×605	399×573	421 ×595	419×593
F4	400 ×400	403 ×403	411 ×411	379×379	401 ×401	399×399


セット内容:アルミフレーム+ノングレア板1.5t+乳半板1.0t+拡散板1.2t+スプリング受け金具


■各部名称



■スプリング×(2個)

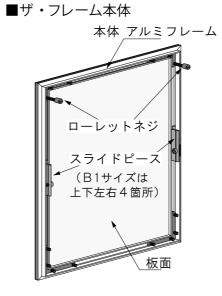

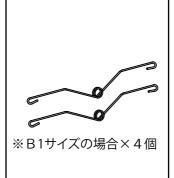

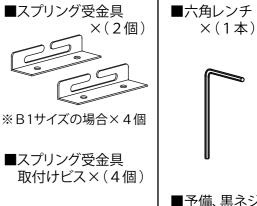




※B1サイズの場合×8個

※B1サイズの場合 ×(4本)


①スプリング受金具を取付ける。

- ■使用する本体のA-B(上下)C-D(左右)のどちらかの 位置にスプリング受金具をビス等で前面から15~20mm 入った所に取付けて下さい。
 - ※B1サイズは上下左右の4箇所に取付けて下さい。
 - ※使用状況に合わせて位置を決めて下さい。

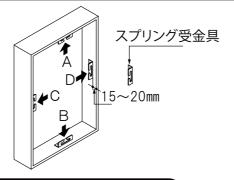


②本体フレームのスライドピースにスプリングを取付ける。

- ■スライドピースのネジで右図の様にスプリング をセットして下さい。
- ※位置を調整する場合はスライドピースの内側の 黒ネジを六角レンチで緩めて移動できます。

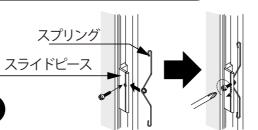


フィルムの挿入方法

- (1) コーナーアングルのローレットネジを緩めて(A)の部分を取外して下さい。 図1 ※ローレットネジは10円硬貨などでも緩められます。
- (2)プレートを取出しフィルムを間に挟んで下さい。 図2

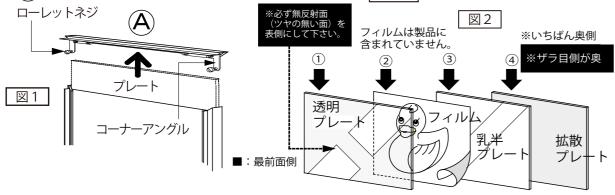

横付タイプ又は縦付けタイプに変更する方法


- (1) スプリング位置を変更する場合は、スライドピースごと黒ネジを緩めて、移動して下さい。 (※B1 サイズは上下左右4箇所に付いています) 図4
- ※スライドピースを移動し黒ネジで固定した後、緩み止め防止の為、黒ネジを 速乾性接着剤等で、ずれない様に固定して下さい。

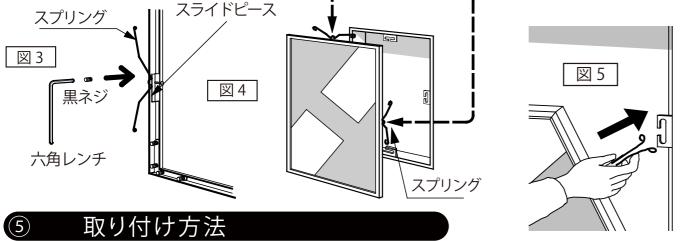



開いているスプリングを閉じながら持ち 図5 の様にスプリング受金具に差込んで下さい。 ※出来るだけゆっくりセットして手、指などを挟まない様、注意して下さい。


ザ・フレーム(FR-MMR)使用時の器具方向

■ザ・フレーム(FR-MMR)にセットされている拡散板には方向があります。 下記を参考に器具の配置を、ご検討下さい。(※スプリングが器具と干渉しないよう注意して下さい)

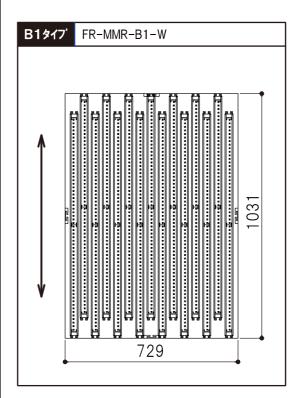

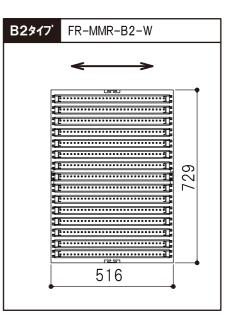

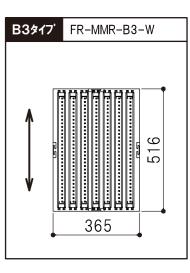

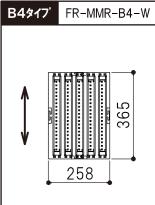

表わしています。

(※本数・器具ピッチは実際の器具等で検討して下さい)

